# LEXON × JEFF KOONS




# BALLOON DOG SPEAKER CHROMATIC

*Quick Start Guide*


# In This Guide




WHAT'S IN THE BOX P.2

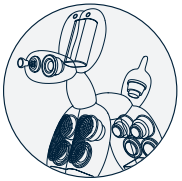


PRODUCT OVERVIEW P.4

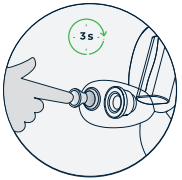



FIRST TIME CHARGE & POWER ON / OFF P.6





PAIRING P.8

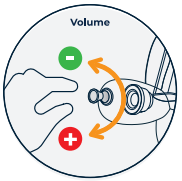



AUDIO CONTROLS P.9

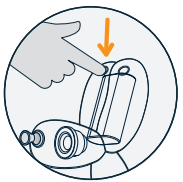

TRACK CONTROLS P.10

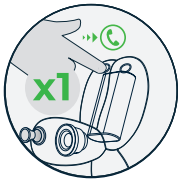



CALL CONTROLS P.11

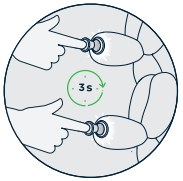


STEREO MODE P.12



CARE P.16

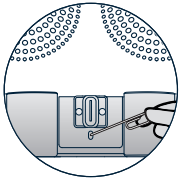

RESET P.18



NEED MORE HELP? P.20




SAFETY *Information* P.22

TECHNICAL *Specifications* P.25

REGULATORY *Information* P.27


In This Guide

## WHAT'S IN THE BOX

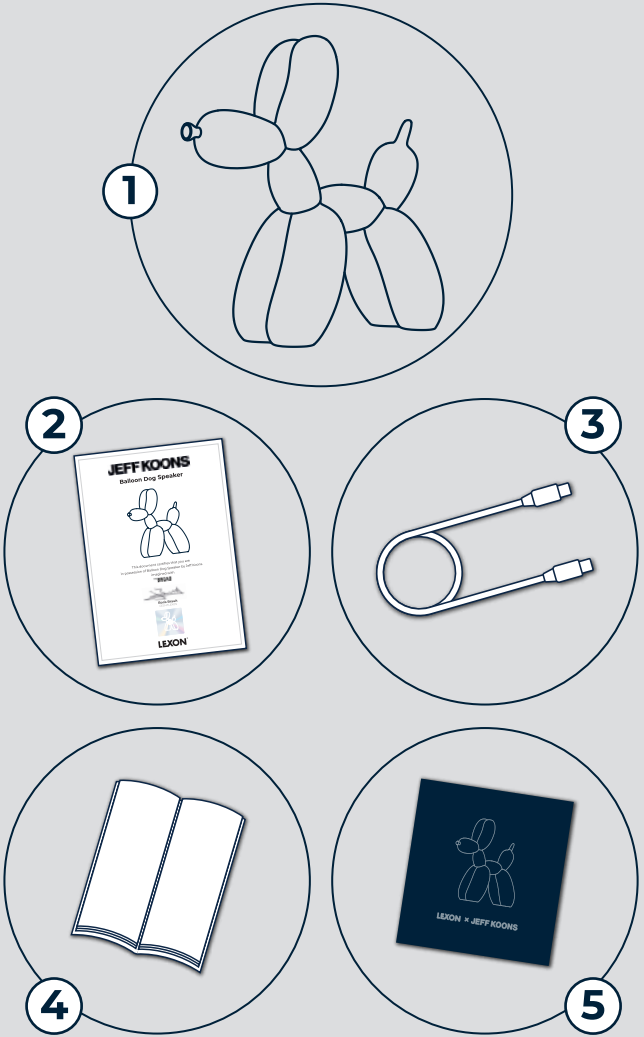


**EN**
1. Balloon Dog Speaker
2. Certificate of authenticity
3. USB-C charging Cable
4. Quick start guide
5. Cleaning cloth

**FR**
1. Balloon Dog Speaker
2. Certificat d'authenticité
3. Câble de charge USB-C
4. Guide de démarrage rapide
5. Chiffonnette

**DE**
1. Balloon Dog Speaker
2. Echtheitszertifikat
3. USB-C-Ladekabel
4. Schnellstartanleitung
5. Reinigungstuch

**ES**
1. Balloon Dog Speaker
2. Certificado de autenticidad
3. Cable de carga USB-C
4. Guía de inicio rápido
5. Paño de limpieza

**IT**
1. Balloon Dog Speaker
2. Certificato di autenticità
3. Cavo di ricarica USB-C
4. Guida rapida all'avvio
5. Panno per la pulizia

**PT**
1. Balloon Dog Speaker
2. Certificado de autenticidade
3. Cabo de carregamento USB-C
4. Guia de início rápido
5. Pano de limpeza

**NL**
1. Balloon Dog Speaker
2. Echtheidscertificaat
3. USB-C-oplaadkabel
4. Snelstartgids
5. Reinigingsdoekje

**PL**
1. Balloon Dog Speaker
2. Certyfikat autentyczności
3. Kabel ładujący USB-C
4. Szybki przewodnik startowy
5. Ściereczka do czyszczenia

**JP**
1. Balloon Dog Speaker
2. 保証書（真贋証明書）
3. USB-C 充電ケーブル
4. クイックスタートガイド
5. クリーニングクロス


**KR**
1. Balloon Dog Speaker
2. 인증서
3. USB-C 충전 케이블
4. 빠른 시작 가이드
5. 클리닝 천

**ZH**
1. Balloon Dog Speaker
2. 認證證書
3. USB-C 充電線
4. 快速入門指南
5. 清潔布

**TH**
1. Balloon Dog Speaker
2. ใบรับรองความแท
3. สายชาร์จ USB-C
4. คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
5. ผ้าทำความสะอาด

**AR**
1. Balloon Dog Speaker
2. شهادة أصالة
3. كابل شحن يو إس بي-سي
4. دليل بدء التشغيل السريع
5. قطعة قماشية للتنظيف

# PRODUCT OVERVIEW

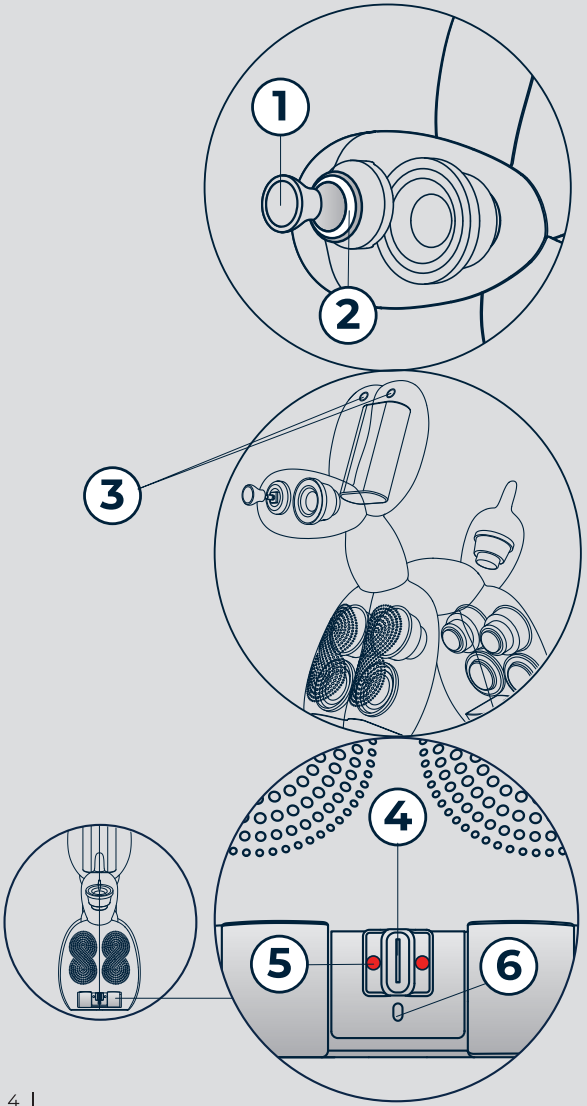


**EN**
1. Push and turn button
2. Nose LED indicator
3. Touch control areas
4. USB-C port
5. Charging LED indicators
6. Reset button

**FR**
1. Bouton à presser et tourner
2. Indicateur LED du nez
3. Zones de contrôle tactile
4. Port USB-C
5. Indicateurs LED de charge
6. Bouton de réinitialisation

**DE**
1. Druck- und Drehknopf
2. Nasen-LED-Anzeige
3. Berührungssteuerungsbereiche
4. USB-C-Anschluss
5. Lade-LED-Anzeigen
6. Reset-Taste

**ES**
1. Botón de presión y giro
2. Indicador LED de la nariz
3. Zonas de control táctil
4. Puerto USB-C
5. Indicadores LED de carga
6. Botón de reinicio

**IT**
1. Pulsante a pressione e rotazione
2. Indicatore LED del naso
3. Aree di controllo tattile
4. Porta USB-C
5. Indicatori LED di ricarica
6. Pulsante di ripristino

**PT**
1. Botão de pressionar e girar
2. Indicador LED do nariz
3. Áreas de controlo tátil
4. Porta USB-C
5. Indicadores LED de carregamento
6. Botão de reinicialização

**NL**
1. Druk- en draaiknop
2. Neus-LED-indicator
3. Aanraakbedieningsgebieden
4. USB-C-poort
5. Oplaad-LED-indicatoren
6. Resetknop

**PL**
1. Przycisk do naciśnięcia i obrotu
2. Wskaźnik diody LED na nosie
3. Strefy sterowania dotykowego
4. Port USB-C
5. Wskaźniki diody LED ładowania
6. Przycisk resetowania

**JP**
1. 押して回すボタン
2. 鼻のLEDインジケーター
3. タッチコントロールエリア
4. USB-Cポート
5. 充電LEDインジケーター
6. リセットボタン


**KR**
1. 누르고 돌리는 버튼
2. 코 LED 표시등
3. 터치 제어 영역
4. USB-C 포트
5. 충전 LED 표시등
6. 리셋 버튼

**ZH**
1. 按壓並旋轉按鈕
2. 鼻部LED指示灯
3. 觸控控制區域
4. USB-C 接口
5. 充电LED指示灯
6. 重設按鈕

**TH**
1. ปุ่มกดและหมุน
2. ไฟแสดงสถานะ LED ที่จมูก
3. พื้นที่ควบคุมแบบสัมผัส
4. พอร์ต USB-C
5. ไฟแสดงสถานะ LED การชาร์จ
6. ปุ่มรีเซ็ต

**AR**
1. زر ضغط ودوران
2. مؤشر ليد للأنف
3. مناطق التحكم باللمس
4. منفذ يو إس بي-سي
5. مؤشرات شحن ليد
6. زر إعادة التعيين

## FIRST-TIME CHARGE

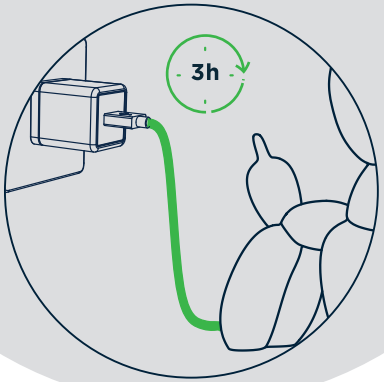


**EN** Charge for 3 hours using the supplied USB-C cable and a 20W or higher USB charger (not included)

**FR** Rechargez 3 heures à l'aide du câble USB-C fourni et d'un chargeur USB d'au moins 20W (non inclus)

**DE** Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem USB-Ladegerät mit mindestens 20W (nicht im Lieferumfang enthalten)

**ES** Cargue el dispositivo con el cable USB-C suministrado y un cargador USB de al menos 20W (no incluido)

**IT** Carica il dispositivo utilizzando il cavo USB-C fornito e un caricatore USB da almeno 20W (non incluso)

**PT** Carregue utilizando o cabo USB-C fornecido e um carregador USB de pelo menos 20W (não incluído)

**NL** Laad op met de meegeleverde USB-C-kabel en een USB-oplader van minstens 20 begrepen)

**PL** Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB-C i ładowarki USB o mocy co najmniej 20W (nie w zestawie)

**JP** 付属のUSB-Cケーブルと20 W以上のUSB充電器(別売)を使用して充電してください

**KR** 제공된 USB-C 케이블과 최소 20W USB 충전기를 사용하여 충전하세요 (미포함).


**ZH** 請使用隨附的 USB-C 充電線和至少 20W 的 USB 充電器（不包含）進行充電

**TH** ชาร์จโดยใช้สาย USB-C ที่ให้มา และที่ชาร์จ USB กำลังอย่างน้อย 20W (ไม่รวมอยู่ในชุด)

**AR** اشحن الجهاز لمدة 3 ساعات باستخدام كابل يو إس بي-سي المرفق وشاحن يو إس بي بقدرة 20 وات على الأقل (غير مرفق)



## POWER ON & OFF

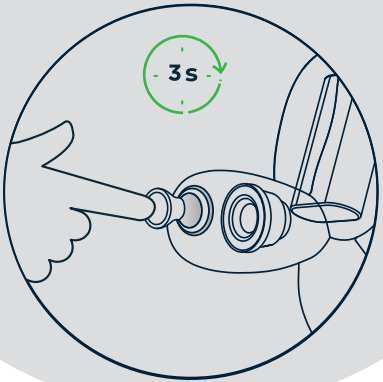


**EN** Press and hold the nose button for 3 seconds to turn the speaker ON or OFF

**FR** Maintenez le bouton du nez pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'enceinte

**DE** Drücken und halten Sie die Nasentaste 3 Sekunden lang, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten

**ES** Mantenga presionado el botón de la nariz durante 3 segundos para encender o apagar el altavoz

**IT** Premere e tenere premuto il pulsante sul naso per 3 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante

**PT** Pressione e segure o botão do nariz por 3 segundos para ligar ou desligar o alto-falante

**NL** Houd de neusknoop 3 seconden ingedrukt om de luidspreker in of uit te schakelen

**PL** Przytrzymaj przycisk na nosie przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć głośnik

**JP** 鼻のボタンを 3秒間押し続けると、スピーカーの電源をオンまたはオフにできます


**KR** 코 버튼을 3초간 길게 눌러 스피커의 전원을 켜거나 끄세요

**ZH** 長按鼻子按鈕 3 秒即可開啟或關閉揚聲器

**TH** กดปุ่มตรงจมูกค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดลำโพง

**AR** اضغط مع الاستمرار على زر الأنف لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف مكبر الصوت

## PAIRING

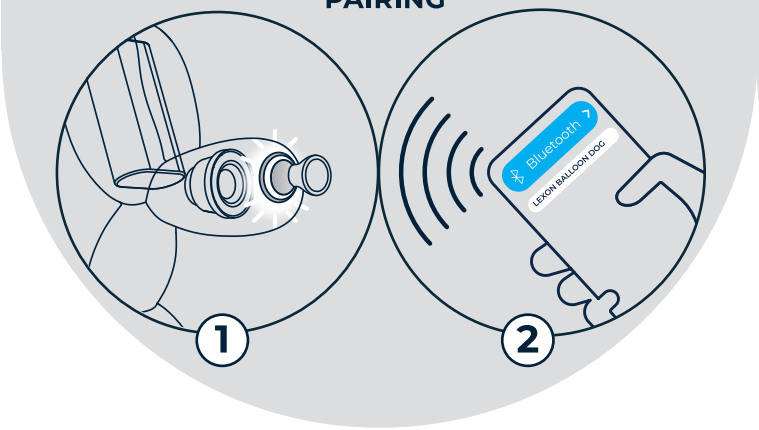


**EN**
1. When turned on, the nose LED flashes, ready to pair
2. Select LEXON BALLOON DOG in your device's Bluetooth® settings

**FR**
1. À l'allumage, la LED du nez clignote : l'enceinte est prête à être connectée
2. Sélectionnez LEXON BALLOON DOG dans vos réglages Bluetooth®

**DE**
1. Beim Einschalten blinkt die Nasen-LED – der Lautsprecher ist bereit
2. Wählen Sie LEXON BALLOON DOG in den Bluetooth®-Einstellungen

**ES**
1. Al encenderse, el LED de la nariz parpadea: el altavoz está listo
2. Seleccione LEXON BALLOON DOG en la configuración Bluetooth®

**IT**
1. All'accensione, il LED del naso lampeggia: l'altoparlante è pronto
2. Seleziona LEXON BALLOON DOG nelle impostazioni Bluetooth®

**PT**
1. Ao ligar, o LED do nariz pisca: o altifalante está pronto
1. Selecione LEXON BALLOON DOG nas definições Bluetooth®

**NL**
1. Bij inschakelen knippert de neus-LED: de speaker is klaar
2. Selecteer LEXON BALLOON DOG in je Bluetooth®-instellingen

**PL**
1. Po włączeniu dioda LED na nosie miga – głośnik jest gotowy
2. Wybierz LEXON BALLOON DOG w ustawieniach Bluetooth®

**JP**
1. 電源を入れると鼻のLEDが点滅し、ペアリング準備完了です
2. Bluetooth®設定で LEXON BALLOON DOG を選択します

**KR**
1. 전원을 켜면 코의 LED가 깜박이며 페어링 준비가 완료됩니다
2. Bluetooth® 설정에서 LEXON BALLOON DOG 를 선택하세요


**ZH**
1. 開機後，鼻子上的 LED 會閃爍，表示可進行配對。
2. 在 Bluetooth® 設定中選擇 LEXON BALLOON DOG

**TH**
1. เมื่อเปิดเครื่อง ไฟ LED บริเวณจมูกจะกะพริบ แสดงว่าพร้อมเชื่อมต่อ
2. เลือก LEXON BALLOON DOG ในการตั้งค่า Bluetooth®

**AR**
1. عند التشغيل، يومض مؤشر الليد على الأنف للدلالة على الاستعداد للاقتران
2. اختر LEXON BALLOON DOG في إعداد بلوتوث® الجهاز الخاص بك



## AUDIO CONTROLS

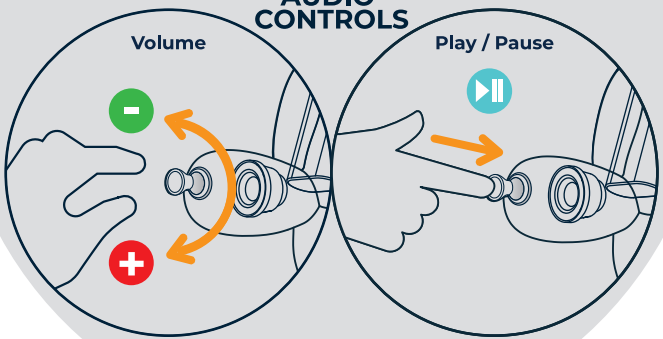


**EN**
**Volume:** Turn the nose
**Play / Pause:** Press the nose once

**FR**
**Volume :** Tournez le nez
**Lecture / Pause :** Appuyez une fois sur le nez

**DE**
**Lautstärke:** Nase drehen
**Wiedergabe / Pause:** Einmal auf die Nase drücken

**ES**
**Volumen:** Gire la nariz
**Reproducir / Pausar:** Presione la nariz una vez

**IT**
**Volume:** Ruota il naso
**Riproduci / Pausa:** Premi una volta il naso

**PT**
**Volume:** Rode o nariz
**Reproduzir / Pausar:** Pressione o nariz uma vez

**NL**
**Volume:** Draai aan de neus
**Afspelen / Pauzeren:** Druk één keer op de neus

**PL**
**Głośność:** Obróć nos
**Odtwórz / Pauza:** Naciśnij nos raz

**JP**
**音量:** 鼻を回して調整します
**再生 / 一時停止:** 鼻を一度押します


**KR**
**볼륨:** 코를 돌려 조절하세요
**재생 / 일시정지:** 코를 한 번 누르세요

**ZH**
**音量：** 旋轉鼻子
**播放／暫停：** 按一下鼻子

**TH**
**ระดับเสียง:** หมุนจมูก
**เล่น / หยุดชั่วคราว:** กดปุ่มจมูกหนึ่งครั้ง

**AR**
مستوى الصوت: أدر الأنف
تشغيل / إيقاف مؤقت: اضغط على الأنف مرة واحدة

## TRACK CONTROLS

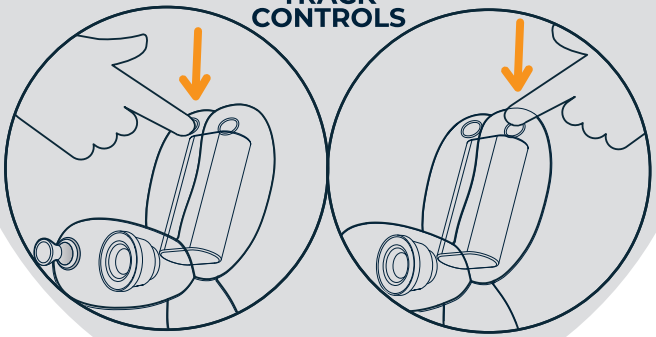

**EN** **Previous track:** Tap the touch zone on the left ear
**Next track:** Tap the touch zone on the right ear

**FR** **Piste précédente :** Touchez la zone tactile sur l'oreille gauche
**Piste suivante :** Touchez la zone tactile sur l'oreille droite

**DE** **Vorheriger Titel:** Tippen Sie auf die Berührungszone am linken Ohr
**Nächster Titel:** Tippen Sie auf die Berührungszone am rechten Ohr

**ES** **Pista anterior:** Toque la zona táctil del oído izquierdo
**Pista siguiente:** Toque la zona táctil del oído derecho

**IT** **Brano precedente:** Tocca l'area tattile sull'orecchio sinistro
**Brano successivo:** Tocca l'area tattile sull'orecchio destro

**PT** **Faixa anterior:** Toque na zona tátil da orelha esquerda
**Faixa seguinte:** Toque na zona tátil da orelha direita

**NL** **Vorige nummer:** Tik op het aanraakgebied van het linkeroor
**Volgende nummer:** Tik op het aanraakgebied van het rechteroor

**PL** **Poprzedni utwór:** Dotknij strefy dotykowej na lewym uchu
**Następny utwór:** Dotknij strefy dotykowej na prawym uchu

**JP** **前の曲:** 左の耳のタッチゾーンをタップします
**次の曲:** 右の耳のタッチゾーンをタップします

**KR** **이전 곡:** 왼쪽 귀의 터치 영역을 탭하세요
**다음 곡:** 오른쪽 귀의 터치 영역을 탭하세요


**ZH** **上一曲:** 輕觸左耳的觸控區域
**下一曲:** 輕觸右耳的觸控區域

**TH** **เพลงก่อนหน้า:** แตะบริเวณสัมผัสที่หูซ้าย
**เพลงถัดไป:** แตะบริเวณสัมผัสที่หูขวา

**AR** **المسار السابق:** المس منطقة اللمس على الأذن اليسرى
**المسار التالي:** المس منطقة اللمس على الأذن اليمنى



## CALL CONTROLS

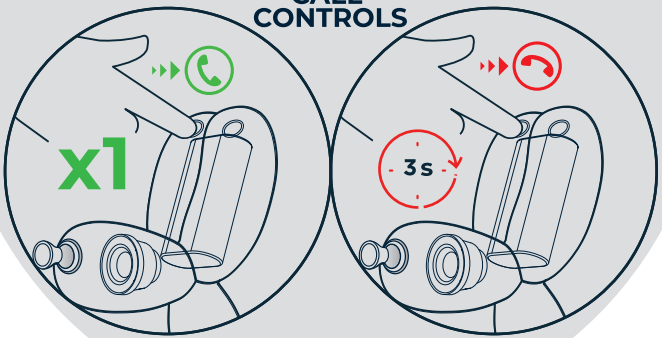


**EN** **Answer call:** Single tap the touch zone on the left or right ear
**Reject incoming call:** Long tap the touch zone on the left or right ear

**FR** **Répondre à un appel :** Appuyez une fois la zone tactile sur l'oreille gauche ou droite / **Refuser un appel entrant :** Appuyez longuement la zone tactile sur l'oreille gauche ou droite

**DE** **Anruf annehmen:** Tippen Sie einmal auf die Berührungszone am linken oder rechten Ohr /**Eingehenden Anruf ablehnen:** Tippen Sie lange auf die Berührungszone am linken oder rechten Ohr

**ES** **Responder llamada:** Toque una vez la zona táctil del oído izquierdo o derecho **Rechazar llamada entrante:** Mantenga presionada la zona táctil del oído izquierdo o derecho

**IT** **Rispondere a una chiamata:** Tocca una volta l'area tattile sull'orecchio sinistro o destro / **Rifiutare una chiamata in arrivo:** Tocca a lungo l'area tattile sull'orecchio sinistro o destro

**PT** **Atender chamada:** Toque uma vez na zona tátil da orelha esquerda ou direita **Rejeitar chamada:** Toque e segure na zona tátil da orelha esquerda ou direita

**NL** **Oproep beantwoorden:** Tik één keer op het aanraakgebied van het linker- of rechteroor / **Inkomende oproep weigeren:** Tik lang op het aanraakgebied van het linker- of rechteroor

**PL** **Odbierz połączenie:** Dotknij raz strefy dotykowej na lewym lub prawym uchu **Odrzuć połączenie:** Przytrzymaj dotyk na strefie dotykowej na lewym lub prawym uchu

**JP** **通話に応答:** 左または右の耳のタッチゾーンを1回タップします
**着信を拒否:** 左または右の耳のタッチゾーンを長押しします


**KR** **전화 받기:** 왼쪽 또는 오른쪽 귀의 터치 영역을 한 번 탭하세요
**전화 거절:** 왼쪽 또는 오른쪽 귀의 터치 영역을 길게 탭하세요


**ZH** **接聽電話:** 輕觸左耳或右耳的觸控區域一次 / **拒接來電:** 長按左耳或右耳的觸控區域

**TH** **รับสาย:** แตะบริเวณสัมผัสที่หูซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้ง
**ปฏิเสธสายเรียกเข้า:** แตะบริเวณสัมผัสที่หูซ้ายหรือข้างขวาค้างไว้

**AR** **الرد على المكالمة:** اضغط مرة واحدة على منطقة اللمس في الأذن اليسرى أو اليمنى
**رفض المكالمة الواردة:** اضغط مطولًا على منطقة اللمس في الأذن اليسرى أو اليمنى

## STEREO MODE

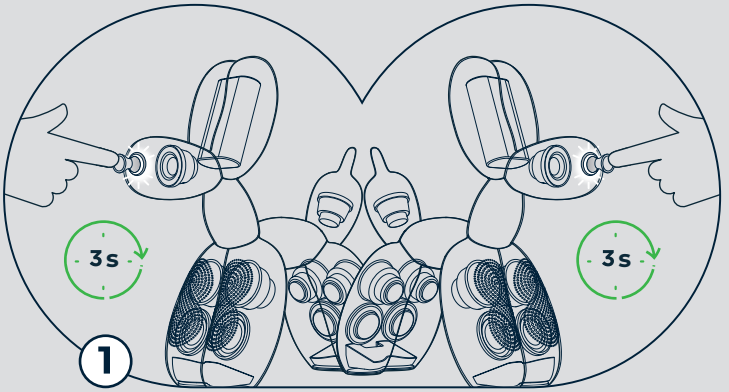

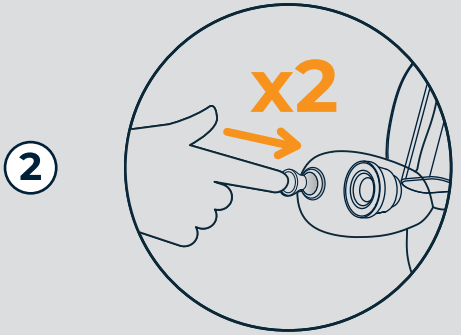



**EN** **1.** Power on both speakers. The nose LED will flash. **2.** On one speaker, double-press the nose button to pair them together. **3.** In your device's Bluetooth® settings, select LEXON BALLOON DOG.

**FR** **1.** Allumez les deux enceintes. La LED du nez clignote. **2.** Sur l'une des enceintes, appuyez deux fois sur le bouton du nez pour les connecter ensemble. **3.** Dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil, sélectionnez LEXON BALLOON DOG.

**DE** **1.** Schalten Sie beide Lautsprecher ein. Die Nasen-LED blinkt. 2. Drücken Sie bei einem Lautsprecher zweimal auf die Nasentaste, um sie zu koppeln. 3. Wählen Sie in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts LEXON BALLOON DOG au.

**ES** 1. Encienda ambos altavoces. El LED de la nariz parpadeará. **2.** En uno de los altavoces, presione dos veces el botón de la nariz para emparejarlos. **3.** En la configuración Bluetooth® de su dispositivo, seleccione LEXON BALLOON DOG.

**IT** **1.** Accendi entrambi gli altoparlanti. Il LED sul naso lampeggerà. **2.** Su uno dei due altoparlanti, premi due volte il pulsante sul naso per associarli. **3.** Nelle impostazioni Bluetooth® del tuo dispositivo, seleziona LEXON BALLOON DOG.

**NL** **1.** Zet beide luidsprekers aan. De neus-LED knippert. **2.** Druk op één luidspreker twee keer op de neusknoop om ze te koppelen. **3.** Selecteer in de Bluetooth®- instellingen van je apparaat LEXON BALLOON DOG.

**PT** **1.** Ligue ambos os altifalantes. O LED do nariz piscará. **2.** Num dos altifalantes, pressione duas vezes o botão do nariz para emparelhá-los. **3.** Nas definições Bluetooth® do seu dispositivo, selecione LEXON BALLOON DOG.

**PL** **1.** Włącz oba głośniki. Dioda LED na nosie zacznie migać. **2.** Na jednym z głośników naciśnij dwukrotnie przycisk na nosie, aby je sparować. **3.** W ustawieniach Bluetooth® swojego urządzenia wybierz LEXON BALLOON DOG.

**JP** **1.** 両方のスピーカーの電源を入れます。鼻のLEDが点滅します。**2.** どちらか一方のスピーカーで鼻のボタンを2回押してペアリングします。**3.** ご使用のデバイスのBluetooth®設定で LEXON BALLOON DOG を選択します。


**KR** **1.** 두 스피커의 전원을 켜세요. 코의 LED가 깜박입니다. **2.** 한 스피커에서 코 버튼을 두 번 눌러 두 기기를 페어링하세요. **3.** 사용 중인 기기의 Bluetooth® 설정에서 LEXON BALLOON DOG 를 선택하세요.

**ZH** **1.** 開啟兩個揚聲器。鼻子上的 LED 會閃爍. **2.** 在其中一個揚聲器上雙擊鼻子按鈕以配對它們. **3.** 在裝置的 Bluetooth® 設定中選擇 LEXON BALLOON DOG

**TH** **1.** เปิดลำโพงทั้งสอง เครื่องหมายไฟ LED ที่จมูกจะกะพริบ. **2.** บนลำโพงหนึ่งเครื่อง กดปุ่มจมูกสองครั้งเพื่อจับคู่กัน. **3.** ในการตั้งค่า Bluetooth® ของอุปกรณ์ ให้เลือก LEXON BALLOON DOG

**AR** **1.** شغل كلا مكبري الصوت. سيومض ضوء الليد الموجود على الأنف **2.** في أحد مكبري الصوت، اضغط على زر الأنف مرتين لإقرانهما معًا **3.** في إعدادات البلوتوث® على جهازك، اختر LEXON BALLOON DOG

## CHARGING LED INDICATORS

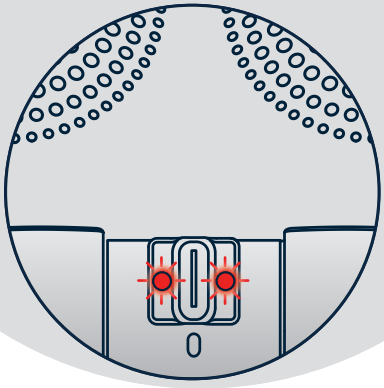

**EN**
- **Solid Red:** Charging
- **Tone:** Low battery
- **Off:** Fully charged

**FR**
- **Rouge fixe :** En charge
- **Son :** Batterie faible
- **Éteint** : complètement chargé

**DE**
- **Rot leuchtend:** Wird geladen
- **Ton:** Niedriger Batteriestand
- **Aus:** Vollständig geladen

**ES**
- **Rojo fijo:** Cargando
- **Tono:** Batería baja
- **Apagado:** Carga completa

**IT**
- **Rosso fisso:** In carica
- **Suono:** Batteria scarica
- **Spento:** Carica completa

**PT**
- **Vermelho fixo:** A carregar
- **Tom:** Bateria fraca
- **Desligado:** Carga completa

**NL**
- **Rood constant:** Aan het opladen
- **Geluid:** Lage batterij
- **Uit:** Volledig opgeladen

**PL**
- **Stałe czerwone światło:** Ładowanie pełni
- **Zgaszone:** Naładowany w

**JP**
- **赤点灯:** 充電中
- **音:** バッテリー残量低下
- **消灯:** 充電完了

**KR**
- **빨간색 불이 켜짐:** 충전 중
- **음:** 배터리 부족
- **꺼짐:** 충전 완료


**ZH**
- **紅燈常亮：** 充電中
- **提示音：** 電量低
- **燈熄滅：** 已充滿電

**TH**
- **ไฟแดงค้าง:** กำลังชาร์จ
- **เสียงเตือน:** แบตเตอรี่ต่ำ
- **ไฟดับ:** ชาร์จเต็มแล้ว

**AR**
- أحمر ثابت: قيد الشحن
- نغمة: بطارية منخفضة
- متوقف: مشحون بالكامل



## NOSE LED INDICATOR

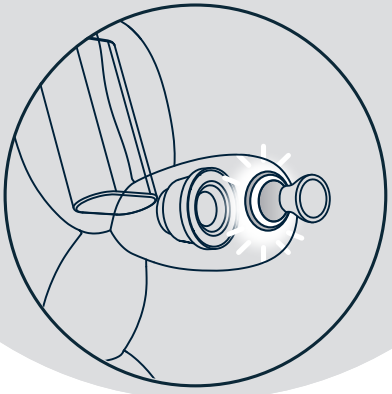

**EN**
- **Flashing:** Powering on / Ready to pair
- **Solid (10s):** Successfully paired

**FR**
- **Clignotant :** Allumé / Prêt pour l'appairage
- **Fixe (10 s) :** Jumelage réussi

**DE**
- **Blinkend:** Wird eingeschaltet / Bereit zum Koppeln
- **Dauerlicht (10 s):** Erfolgreich gekoppelt

**ES**
- **Parpadeando:** Encendiendo / Listo para emparejar
- **Fijo (10 s):** Emparejado con éxito

**IT**
- **Lampeggiante:** Accensione / Pronto per l'associazione
- **Fisso (10 s):** Associazione riuscita

**PT**
- **A piscar:** A ligar / Pronto para emparelhar
- **Fixo (10 s):** Emparelhado com sucesso

**NL**
- **Knipperend:** Wordt ingeschakeld / Klaar om te koppelen
- **Continu (10 s):** Succesvol gekoppeld

**PL**
- **Migające światło:** Uruchamianie / Gotowy do sparowania
- **Stałe światło (10 s)**: Sparowano pomyślnie

**JP**
- **点滅:** 電源オン / ペアリング待機中
- **点灯 (10秒):** ペアリング完了

**KR**
- 깜박임: 전원 켜는 중 / 페어링 준비 완료
- **고정 (10초):** 페어링 성공

**ZH**
- **閃爍：** 開機中／準備配對
- **常亮（10 秒）：** 配對成功


**TH**
- **ไฟกะพริบ:** กำลังเปิดเครื่อง / พร้อมจับคู่
- **ไฟติดค้าง (10 วินาที):** จับคู่สำเร็จ

**AR**
- **وامض:** جاري التشغيل/جاهز للاقتران
- **ثابت (10 ثوانٍ):** تم الاقتران بنجاح

# CARE





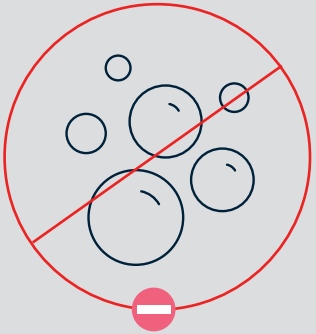

**EN** Your Balloon Dog Speaker is designed to last.
Gently wipe it with the supplied cleaning cloth or a soft microfiber to preserve its beauty and finish.

**FR** Votre Balloon Dog Speaker est conçu pour durer.
Essuyez-le délicatement avec la chiffonnette fournie ou un chiffon en microfibre afin de préserver sa beauté et sa finition.

**DE** Ihr Balloon Dog Speakerr ist für eine lange Lebensdauer konzipiert.
Wischen Sie ihn vorsichtig mit dem mitgelieferten Reinigungstuch oder einem weichen Mikrofasertuch ab, um seine Schönheit und Oberfläche zu bewahren.

**ES** Su Balloon Dog Speaker está diseñado para durar.
Límpielo suavemente con el paño de limpieza suministrado o con una microfibra suave para conservar su belleza y acabado.

**IT** Il tuo Balloon Dog Speaker è progettato per durare nel tempo.
Puliscilo delicatamente con il panno di pulizia in dotazione o con una morbida microfibra per preservarne la bellezza e la finitura.

**PT** Seu Balloon Dog Speaker foi concebido para durar.
Limpe-o suavemente com o pano de limpeza fornecido ou com uma microfibra macia para preservar a sua beleza e acabamento.

**NL** Je Balloon Dog Speaker is ontworpen om lang mee te gaan.
Veeg hem voorzichtig af met het meegeleverde reinigingsdoekje of een zachte microvezel om zijn schoonheid en afwerking te behouden.

**PL** Twój Balloon Dog Speaker został zaprojektowany, aby służyć przez lata.
Delikatnie przetrzyj go dołączoną ściereczką lub miękką mikrofibrą, aby zachować jego wygląd i wykończenie.

**JP** あなたの Balloon Dog Speaker は長くお使いいただけるよう設計されています。
付属のクリーニングクロスまたは柔らかいマイクロファイバーで優しく拭き取り、その美しさと仕上げを保ってください。


**KR** Balloon Dog Speaker는 오래도록 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
제공된 클리닝 천이나 부드러운 마이크로파이버로 부드럽게 닦아 외관과 마감의 아름다움을 유지하세요.

**ZH** 您的 Balloon Dog Speaker 經過精心設計，堅固耐用。
請使用隨附的清潔布或柔軟的超細纖維布輕輕擦拭，以保持其外觀與表面光澤。

**TH** Balloon Dog Speaker ของคุณได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนาน
เช็ดทำความสะอาดอย่างเบามือด้วยผ้าเช็ดที่ให้มาหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่ม เพื่อคงความสวยงามและผิวสัมผัสของมันไว้

**AR** تم تصميم Balloon Dog Speaker الخاص بك ليدوم طويلًا.
امسحه برفق بقطعة القماش المرفقة أو بقطعة من الألياف الدقيقة الناعمة للحفاظ على جماله ولمعانه.

# RESET

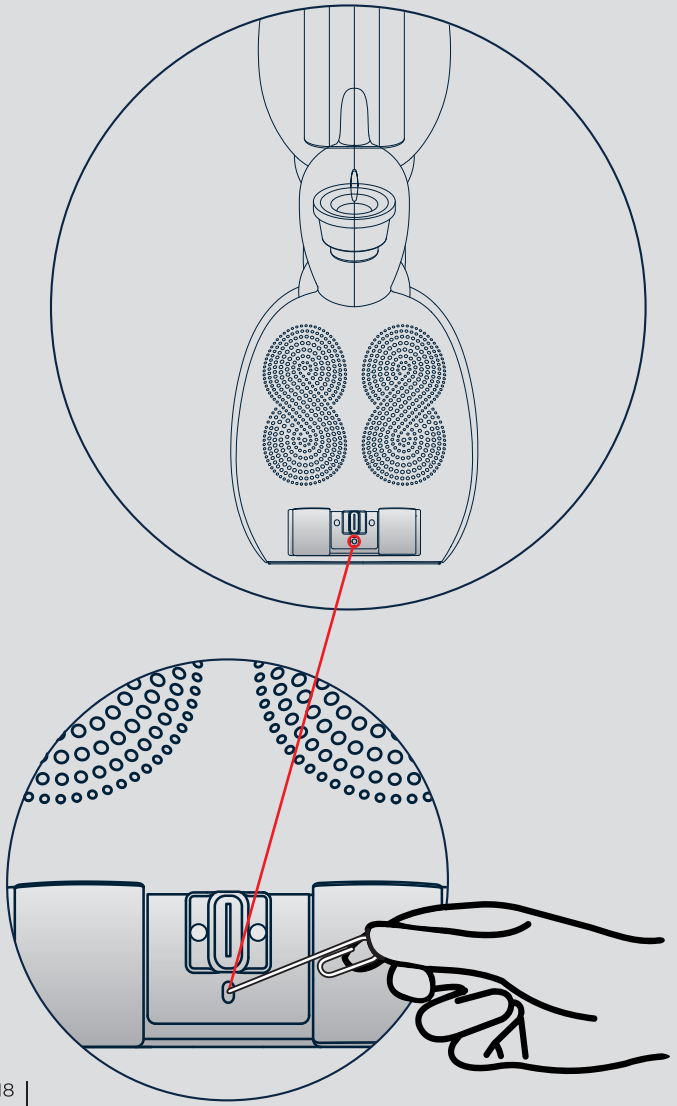

**EN** Reset: If the product is not functioning properly, press the reset button located below the USB-C port once using a thin object, such as a SIM ejection tool or a paper clip, to restore normal operation.

**FR** Réinitialisation : En cas de fonctionnement anormal, appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation situé sous le port USB-C à l'aide d'un objet fin, tel qu'un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone, afin de rétablir le fonctionnement normal du produit.

**DE** Zurücksetzen: Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, drücken Sie die Reset-Taste unter dem USB-C-Anschluss einmal mit einem dünnen Gegenstand, beispielsweise einem SIM-Auswurfwerkzeug oder einer Büroklammer, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

**ES** Restablecimiento: Si el producto no funciona correctamente, pulse una vez el botón de reinicio situado debajo del puerto USB-C utilizando un objeto fino, como una herramienta de extracción de SIM o un clip, para restablecer el funcionamiento normal.

**IT** Ripristino: Se il prodotto non funziona correttamente, premere una volta il pulsante di ripristino situato sotto la porta USB-C utilizzando un oggetto sottile, come uno strumento di espulsione SIM o una graffetta, per ripristinare il normale funzionamento.

**PT** Reinicialização: Se o produto não estiver a funcionar corretamente, prima uma vez o botão de reinicialização localizado sob a porta USB-C utilizando um objeto fino, como uma ferramenta de ejeção de SIM ou um clipe, para restaurar o funcionamento normal.

**NL** Reset: Als het product niet correct werkt, druk dan eenmaal op de resetknop onder de USB-C-poort met behulp van een dun voorwerp, zoals een SIM-uitwerptool of een paperclip, om de normale werking te herstellen.

**PL** Resetowanie: Jeśli produkt nie działa prawidłowo, naciśnij raz przycisk reset znajdujący się pod portem USB-C za pomocą cienkiego przedmiotu, takiego jak narzędzie do wyjmowania karty SIM lub spinacz biurowy, aby przywrócić normalne działanie.

**JP** リセット：製品が正常に動作しない場合は、USB Cポート下のリセットボタンを、SIMピンやクリップなどの細いものを使って一度押し、通常の動作を復元してください。

**KR** 초기화: 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우, USB-C 포트 아래에 있는 초기화 버튼을 SIM 제거 핀이나 클립과 같은 얇은 물체로 한 번 눌러 정상 작동을 복원하십시오.

**ZH** 重置：如果产品无法正常工作，请使用细长物体（如 SIM 卡取卡针或回形针按压位于 USB-C 接口下方的重置按钮一次，以恢复正常运行。

**TH** รีเซ็ต: หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติ ให้ใช้วัตถุปลายแหลมขนาดเล็ก เช่น เข็มถอดซิมหรือคลิปหนีบกระดาษ กดปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ใต้พอร์ต USB-C หนึ่งครั้ง เพื่อคืนค่าการทำงานตามปกติของผลิตภัณฑ์.

**AR**

## NEED MORE HELP?

1



2



**support.lexon-design.com**

**EN**
1. Scan the **QR code** to access the full user guide
2. Visit **support.lexon-design.com** if you need further help

**FR**
1. Scannez le **code QR** pour accéder au guide d'utilisation complet
2. Visitez **support.lexon-design.com** si vous avez besoin d'aide supplémentaire

**DE**
1. Scannen Sie den **QR-Code**, um auf die vollständige Bedienungsanleitung zuzugreifen
2. Besuchen Sie **support.lexon-design.com**, wenn Sie weitere Hilfe benötigen

**ES**
1. Escanee el **código QR** para acceder a la guía de usuario completa
2. Visite **support.lexon-design.com** si necesita más ayuda

**IT**
1. Scansiona il **codice QR** per accedere alla guida utente completa
2. Visita **support.lexon-design.com** se hai bisogno di ulteriore assistenza

**PT**
1. Digitalize o **código QR** para acessar o guia completo do usuário
2. Visite **support.lexon-design.com** se precisar de mais ajuda

**NL**
1. Scan de **QR-code** om de volledige gebruikershandleiding te bekijken
2. Bezoek **support.lexon-design.com** als u meer hulp nodig heeft

**PL**
1. Zeskanuj **kod QR**, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi
2. Odwiedź **support.lexon-design.com**, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy

**JP**
1. **QR**コードをスキャンして、完全なユーザーガイドにアクセスしてください
2. さらにサポートが必要な場合は、**support.lexon-design.com** にアクセスしてください

**KR**
1. **QR** 코드를 스캔하여 전체 사용자 가이드에 액세스하세요
2. 추가 도움이 필요하면 **support.lexon-design.com** 을 방문하세요

**ZH**
1. 掃描二維碼以查看完整使用者指南
2. 如需更多協助，請造訪 **support.lexon-design.com**

**TH**
1. สแกนรหัส **QR** เพื่อเข้าถึงคู่มือการใช้งานฉบับเต็ม
2. เยี่ยมชม **support.lexon-design.com** หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

**AR**
1. امسح رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى دليل المستخدم الكامل
2. قم بزيارة الموقع support.lexon-design.com إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة

# SAFETY *Information*

**EN**

- Use indoors only. Keep away from water, heat, and direct sunlight.
- Charge safely with the provided USB-C cable and only in dry conditions.
- Keep out of reach of children and do not use as a toy.
- Listening at high volume for long periods may cause hearing discomfort or damage. Use moderate volume whenever possible.
- Avoid exposure to heat sources or extreme temperatures. Recommended operating temperature: 0°C to 35°C (32°F to 95°F).
- Clean gently with a soft, dry cloth: no liquids or detergents.
- Do not open or disassemble the device: risk of electric shock or damage.

**FR**

- Utiliser uniquement en intérieur. Tenir à l'écart de l'eau, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Recharger uniquement avec le câble USB-C fourni et dans un environnement sec.
- Tenir hors de portée des enfants et ne pas utiliser comme jouet.
- Une écoute prolongée à volume élevé peut entraîner une gêne ou une altération de l'audition. Utilisez un volume modéré autant que possible.
- Éviter toute exposition à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Température d'utilisation recommandée : de 0°C à 35°C.
- Nettoyer délicatement avec un chiffon doux et sec: ne pas utiliser de liquides ni de détergents.
- Ne pas ouvrir ni démonter l'appareil: risque de choc électrique ou de détérioration.

**DE**

- Nur in Innenräumen verwenden. Von Wasser, Hitze und direkter Sonnenstrahlung fernhalten.
- Sicher mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel laden und nur in trockenen Bedingungen.
- Außer Reichweite von Kindern halten und nicht als Spielzeug verwenden.
- Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann Unbehagen oder Hörschäden verursachen. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine moderate Lautstärke.
- Kontakt mit Wärmequellen oder extremen Temperaturen vermeiden. Empfohlene Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C.
- Mit einem weichen, trockenen Tuch vorsichtig reinigen. Keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel verwenden.
- Gerät nicht öffnen oder zerlegen: Gefahr eines elektrischen Schlags oder Beschädigung.

**ES**

- Úselo solo en interiores. Manténgalo alejado de agua, calor y luz solar directa.
- Cárguelo de forma segura con el cable USB-C proporcionado y solo en condiciones secas.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños y no lo utilice como juguete.
- Escuchar a volumen alto durante largos periodos puede causar molestias o daño auditivo. Utilice volumen moderado cuando sea posible.
- Evite la exposición a fuentes de calor o temperaturas extremas. Temperatura de funcionamiento recomendada: 0 °C a 35 °C.
- Limpie suavemente con un paño suave y seco. No use líquidos ni detergentes.
- No abra ni desmonte el dispositivo: riesgo de choque eléctrico o daños.

**IT**

- Usare solo in ambienti interni. Tenere lontano da acqua, calore e luce solare diretta.
- Caricare in sicurezza con il cavo USB-C fornito e solo in condizioni asciutte.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e non usarlo come giocattolo.
- Ascoltare a volume alto per lunghi periodi può causare fastidio o danni all'udito.
- Usare un volume moderato quando possibile.
- Evitare l'esposizione a fonti di calore o a temperature estreme. Temperatura di esercizio consigliata: da 0 °C a 35 °C.
- Pulire delicatamente con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare liquidi o detergenti.
- Non aprire né smontare il dispositivo: rischio di scosse elettriche o danni.



SAFETY *Information*

**PT**

- Use apenas em ambientes internos. Mantenha afastado da água, calor e luz solar direta.
- Carregue com segurança usando o cabo USB-C fornecido e apenas em condições secas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e não use como brinquedo.
- Ouvir em volume alto por longos períodos pode causar desconforto ou danos auditivos. Use volume moderado sempre que possível.
- Evite exposição a fontes de calor ou temperaturas extremas. Temperatura de funcionamento recomendada: 0 °C a 35 °C.
- Limpe suavemente com um pano macio e seco. Não use líquidos ou detergentes.
- Não abra nem desmonte o dispositivo: risco de choque elétrico ou dano.

**NL**

- Alleen binnenshuis gebruiken. Uit de buurt houden van water, warmte en direct zonlicht.
- Veilig opladen met de meegeleverde USB-C-kabel en alleen in droge omstandigheden.
- Buiten bereik van kinderen houden en niet gebruiken als speelgoed.
- Langdurig luisteren op hoog volume kan gehoorongemak of schade veroorzaken. Gebruik indien mogelijk een matig volume.
- Blootstelling aan warmtebronnen of extreme temperaturen vermijden. Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 35 °C.
- Voorzichtig reinigen met een zachte, droge doek. Geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen gebruiken.
- Open het apparaat niet en demonteer het niet: kans op elektrische schokken of schade.

**PL**

- Użytkować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Trzymać z dala od wody, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Ładować bezpiecznie za pomocą dostarczonego kabla USB-C i tylko w suchych warunkach.
- Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie używać jako zabawki.
- Słuchanie przy wysokiej głośności przez dłuższy czas może powodować dyskomfort lub uszkodzenie słuchu. Używaj umiarkowanej głośności, gdy to możliwe.
- Unikać narażenia na źródła ciepła i ekstremalne temperatury. Zalecana temperatura pracy: 0 °C do 35 °C.
- Czyścić delikatnie miękką, suchą ściereczką. Nie stosować płynów ani detergentów.
- Nie otwierać ani nie demontować urządzenia: ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia.

**JP**

- 室内でのみ使用してください。水、熱、直射日光を避けてください。
- 同梱の USB-C ケーブルを使用し、乾燥した環境下でのみ安全に充電してください。
- お子様の手の届かない場所に保管し、おもちゃとして使用しないでください。
- 長時間にわたり大音量で聴くと、不快感や聴覚障害を引き起こす可能性があります。可能な限中程度の音量で使用してください。
- 熱源や極端な温度への曝露を避けてください。推奨動作温度：0°C ～ 35°C。
- 柔らかく乾いた布で優しく清掃してください。液体や洗剤は使用しないでください。
- 本体を開けたり分解したりしないでください。感電や故障の原因となる可能性があります。

**KR**

- 실내에서만 사용하세요. 물, 열, 직사광선을 피하세요.
- 제공된 USB-C 케이블로만 건조한 환경에서 안전하게 충전하세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 장난감으로 사용하지 마세요.
- 높은 볼륨으로 오래 들으면 불편함 또는 청각 손상이 발생할 수 있습니다. 가능한 경우 적절한 볼륨을 사용하세요.
- 열원이나 극한 온도에 노출되지 않도록 하세요. 권장 작동 온도: 0°C ~ 35°C.
- 부드럽고 건조한 천으로 부드럽게 닦으세요. 액체나 세제는 사용하지 마세요.
- 장치를 열거나 분해하지 마세요. 감전 또는 손상의 위험이 있습니다.

# SAFETY *Information*

**ZH**
- 僅限室內使用。遠離水源、熱源和直射陽光，並在乾燥環境中進行充電，請勿在陽光直射下充電。
- 請使用隨附的USB-C充電線和至少20W的USB充電器（不含）進行充電
- 應將廢電池與一般垃圾分開處理，妥善回收。回收時應盡量將剩餘電力用完，且勿拆解、破壞，以降低風險。
- 放置在兒童觸及不到的地方，不得作為玩具使用。
- 為了防止可能出現的聽力損傷，請勿長時間用高音量使用本產品。
- 避免接觸熱源或極端溫度。建議操作溫度：0°C-35°C。
- 您的 Balloon Dog Speaker 經過精心設計，堅固耐用。請使用隨附的清潔布或柔軟的超細纖維布
- 輕輕擦拭，以保持其外光與表面光澤。不得使用液體或清潔劑。
- 不得打開或拆除裝置：存在觸電或損壞的風險。

**TH**
- ใช้ภายในอาคารเท่านั้น รักษาให้ห่างจากน้ำ ความร้อน และแสงแดดโดยตรง
- ชาร์จอย่างปลอดภัยด้วยสาย USB-C ที่ให้มาและเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
- เก็บให้พ้นมือเด็กและอย่าใช้เป็นของเล่น
- การฟังด้วยระดับเสียงสูงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความไม่สบายหรือความเสียหายต่อการได้ยิน ใช้ระดับเสียงกลางเมื่อเป็นไปได้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแหล่งความร้อนหรืออุณหภูมิสุดขีด อุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำ: 0 °C ถึง 35 °C
- ทำความสะอาดเบา ๆ ด้วยผ้านุ่มแห้ง หลีกเลี่ยงของเหลวหรือน้ำยาทำความสะอาด
- ห้ามเปิดหรือรื้อถอดอุปกรณ์: เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตหรือเกิดความเสียหาย

**AR**
- يُستخدم في الأماكن الداخلية فقط. يُحفظ بعيدًا عن الماء، والحرارة، وأشعة الشمس المباشرة.
- اشحن الجهاز بأمان باستخدام كابل يو إس بي-سي المرفق، وفي ظروف جافة فقط.
- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال ولا يُستخدم كلعبة.
- الاستماع لمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة قد يسبب انزعاجًا أو ضررًا في السمع. استخدم مستوى صوت معتدل كلما أمكن ذلك.
- تجنب التعرض لمصادر الحرارة أو درجات الحرارة القصوى. درجة حرارة التشغيل الموصى بها من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (من 32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت).
- نظف الجهاز بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة فقط: لا تستخدم سوائل أو منظفات.
- لا تفتح الجهاز أو تفككه: خطر حدوث صدمة كهربائية أو تلف.

# TECHNICAL *Specifications*

**EN** Dimensions: 29 × 11 × 28 cm (11.4 × 4.3 × 11 in) · Weight: 1.1 kg (2.43 lbs) · Material: High-quality polycarbonate · Speakers: 6 active drivers & 4 acoustic boosters · Frequency Response: 80 Hz - 20 kHz · Bluetooth® Version: 5.3 · Frequency Band: 2402-2480 MHz · Bluetooth® Range: Up to 10 meters (33 ft) · Max. Input power: 20W · Charging: via USB-C or via a pogo-pin stand (sold separately. Reserved function) · Battery Life: Up to 10 hours · Charging Time: Up to 3 hours · Operating Temperature: 0°C to 35°C / 32°F to 95°F · International Warranty: 1 year

**FR** Dimensions: 29 × 11 × 28 cm · Poids: 1,1 kg · Matériau: Polycarbonate de haute qualité · Haut-parleurs : 6 haut-parleurs actifs et 4 amplificateurs acoustiques · Réponse en fréquence: 80 Hz - 20 kHz · Version Bluetooth®: 5.3 · Bande de fréquence: 2402 - 2480 MHz · Portée Bluetooth®: Jusqu'à 10 mètres · Puissance d'entrée maximale : 20W · Charge : via USB-C ou via un support à pogo pins (vendu séparément. Fonction réservée) · Autonomie: Jusqu'à 10 heures · Temps de charge: jusqu'à 3 heures · Température de fonctionnement: 0°C à 35°C · Garantie internationale: 1 an

**DE** Abmessungen: 29 × 11 × 28 cm · Gewicht: 1,1 kg · Material: hochwertiges Polycarbonat · Lautsprecher: 6 aktive Treiber & 4 akustische Verstärker · Frequenzgang: 80 Hz - 20 kHz · Bluetooth®-Version: 5.3 · Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz · Bluetooth®-Reichweite: bis zu 10 Meter · Maximale Eingangsleistung: 20W · Laden: über USB-C oder über einen Pogo-Pin-Ständer (separat erhältlich. Reservierte Funktion) · Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden · Ladezeit: bis zu 3 Stunden · Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C · Internationale Garantie: 1 Jahr

**ES** Dimensiones: 29 × 11 × 28 cm · Peso: 1,1 kg · Material: policarbonato de alta calidad · Altavoces: 6 drivers activos y 4 amplificadores acústicos · Respuesta de frecuencia: 80 Hz – 20 kHz · Versión Bluetooth®: 5.3 · Banda de frecuencia: 2402 - 2480 MHz · Alcance Bluetooth®: hasta 10 metros · Potencia de entrada máxima: 20W · Carga: mediante USB-C o mediante una base con pines pogo (se vende por separado. Función reservada) · Duración de la batería: hasta 10 horas · Tiempo de carga: hasta 3 horas · Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 35 °C · Garantía internacional: 1 año

**IT** Dimensioni: 29 × 11 × 28 cm · Peso: 1,1 kg · Materiale: policarbonato di alta qualità · Altoparlanti: 6 driver attivi e 4 amplificatori acustici · Risposta in frequenza: 80 Hz – 20 kHz · Versione Bluetooth®: 5.3 · Banda di frequenza: 2402 - 2480 MHz · Portata Bluetooth®: fino a 10 metri · Potenza di ingresso massima: 20W · Ricarica: tramite USB-C o tramite supporto a pogo pin (venduto separatamentezz. Funzione riservata) · Autonomia: fino a 10 ore · Tempo di ricarica: fino a 3 ore · Temperatura operativa: da 0 °C a 35 °C · Garanzia internazionale: 1 anno

**PT** Dimensões: 29 × 11 × 28 cm · Peso: 1,1 kg · Material: policarbonato de alta qualidade · Alto-falantes: 6 drivers ativos e 4 amplificadores acústicos · Resposta de frequência: 80 Hz – 20 kHz · Versão Bluetooth®: 5.3 · Faixa de frequência: 2402 - 2480 MHz · Alcance Bluetooth®: até 10 metros · Potência de entrada máxima: 20W · Carregamento: via USB-C ou através de uma base com pogo pins (vendida separadamente. Função reservada) · Duração da bateria: até 10 horas · Tempo de carga: até 3 horas · Temperatura operacional: 0 °C a 35 °C · Garantia internacional: 1 ano

**NL** Afmetingen: 29 × 11 × 28 cm · Gewicht: 1,1 kg · Materiaal: hoogwaardig polycarbonaat · Luidsprekers: 6 actieve drivers & 4 akoestische boosters · Frequentierespons: 80 Hz – 20 kHz · Bluetooth®-versie: 5.3 · Frequentieband: 2402 - 2480 MHz · Bluetooth®-bereik: tot 10 meter · Maximaal ingangsvermogen: 20W · Opladen: via USB-C of via een pogo-pin-standaard (apart verkocht. Gereserveerde functie) · Accuduur: tot 10 uur · Laadtijd: tot 3 uur · Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 35 °C · Internationale garantie: 1 jaar

# TECHNICAL *Specifications*

**PL** Wymiary: 29 × 11 × 28 cm · Waga: 1,1 kg · Materiał: wysokiej jakości poliwęglan · Głośniki: 6 aktywnych przetworników i 4 wzmacniacze akustyczne · Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 20 kHz · Wersja Bluetooth®: 5.3 · Pasmo częstotliwości: 2402 - 2480 MHz · Zasięg Bluetooth®: do 10 metrów · Maksymalna moc wejściowa: 20W · Ładowanie: przez USB-C lub za pomocą podstawki z pinami pogo (sprzedawana osobno. Funkcja zastrzeżona).) · Czas pracy akumulatora: do 10 godzin · Czas ładowania: do 3 godzin · Temperatura pracy: 0 °C do 35 °C · Gwarancja międzynarodowa: 1 rok

**JP** サイズ：29 × 11 × 28 cm · 重量：1.1 kg · 材質：高品質ポリカーボネート · スピーカー：6 つのアクティブドライバー & 4 つの音響ブースター · 周波数特性：80 Hz ～ 20 kHz · Bluetooth® バージョン：5.3 · 周波数帯域：2402 ～ 2480 MHz · Bluetooth® 範囲：最大 10 メートル · 最大入力電力：20W · 充電：USB-C またはポゴピンスタンド（別売り。限定機能）で対応。· バッテリー持続時間：最大 10 時間 · 充電時間：最大 3 時間 · 動作温度：0°C ～ 35°C · 国際保証：1 年

**KR** 크기: 29 × 11 × 28 cm • 무게: 1.1 kg • 소재: 고품질 폴리카보네이트 • 스피커: 6개의 액티브 드라이버 및 4개의 음향 부스터 • 주파수 응답: 80 Hz ~ 20 kHz • 블루투스 버전: 5.3 • 주파수 대역: 2402~2480 MHz • 블루투스 범위: 최대 10미터 • 최대 입력 전력: 20W • 충전: USB-C 또는 포고핀 스탠드(별도 판매. 제한 기능)를 통해 가능합니다. • 배터리 수명: 최대 10 시간 • 충전 시간: 최대 3 시간 • 작동 온도: 0°C ~ 35°C • 국제 보증: 1년

**ZH** 尺寸：29 × 11 × 28 公分 · 重量：1.1 公斤 · 材質：光學級聚碳酸酯 · 喇叭：6 個主動單體 與 4 個聲學助推器 · 頻率響應：80 Hz ～ 20 kHz · 藍牙版本：5.3 · 頻段：2402 ～ 2480 MHz · 藍牙範圍：最遠 10 公尺 · 最大輸入功率：20W · 電池續航：最長 10 小時 · 充電時間： 最長 3 小時 · 操作溫度：0° C ～ 35° C · 輸入電壓：20V - 1A 國際保固： 1 年

**TH** ขนาด: 29 × 11 × 28 ซม. · น้ำหนัก: 1.1 กก. · วัสดุ: โพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง · ลำโพง: 6 ตัวขับเสียงแบบแอคทีฟ & 4 ตัวขยายเสียง · การตอบสนองความถี่: 80 Hz – 20 kHz · เวอร์ชัน Bluetooth®: 5.3 · ช่วงความถี่: 2402 - 2480 MHz · ระยะ Bluetooth®: สูงสุด 10 เมตร · กำลังไฟเข้าสูงสุด: 20W · การชาร์จ: ผ่าน USB-C หรือผ่านแท่นชาร์จ pogo pin (จำหน่ายแยกต่างหาก ฟังก์ชันเฉพาะ) · แบตเตอรี่ใช้งาน: สูงสุด 10 ชั่วโมง · เวลาในการชาร์จ: สูงสุด 3 ชั่วโมง · อุณหภูมิการใช้งาน: 0 °C ถึง 35 °C · การรับประกันระหว่างประเทศ: 1 ปี

**AR** الأبعاد: 29 × 11 × 28 سم (11,4 × 4,3 × 11 بوصة) • الوزن: 1,1 كجم (2,43 رطل) • المادة: بولي كربونات عالي الجودة • السماعات: 6 محركات نشطة و4 معززات صوتية • نطاق التردد: من 80 هرتز إلى 20 كيلو هرتز • إصدار البلوتوث Bluetooth®: 5,3 • نطاق التردد اللاسلكي: 2402-2480 ميجا هرتز • مدى البلوتوث Bluetooth®: حتى 10 أمتار (33 قدم) • القدرة القصوى للإدخال: 20 وات • الشحن: عبر منفذ يو إس بي-سي أو عبر قاعدة بوغو بن (تُباع بشكل منفصل. وظيفة مخصصة). • عمر البطارية: حتى 10 ساعات • وقت الشحن: حتى 3 ساعات • درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية / من 32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت • الضمان الدولي: 1 سنة



# REGULATORY *Information*

**PRODUCT MODEL / CODE PRODUIT : LX-JK-BDS-A**

**EUROPEAN UNION – CE**

This device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED) and Directive 2011/65/EU (RoHS).
All essential radio tests have been successfully carried out.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements and can be used in portable exposure conditions without restriction.
This device will be applied to all Member States of European Union.

**Declaration of Conformity**

Hereby, LEXON declares that the product type Balloon Dog Speaker – LX-JK-BDS-A is in compliance with the directives mentioned above.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at:
https://www.lexon-design.com/media/documents/doc_ce/LX-JK-BDSA.pdf

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE (RED) et de la Directive 2011/65/UE (RoHS). Toutes les séries d'essais radio essentiels ont été effectuées avec succès. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences et peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'Union européenne.

**Déclaration de conformité**

Par la présente, LEXON déclare que le produit de type Balloon Dog Speaker – LX-JK-BDS-A est conforme aux directives mentionnées ci-dessus.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'Union européenne est disponible à l'adresse suivante :
https://www.lexon-design.com/media/documents/doc_ce/LX-JK-BDSA.pdf

**DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION**

In accordance with European Directive 2012/19/EU (WEEE), electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste. Consumers are required by law to return end-of-life electrical and electronic devices to designated collection points. Proper recycling helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

**UNITED KINGDOM – UKCA**

This device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the UK Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017:1206, as amended), the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements and may be used without restriction in portable exposure conditions.This device will be applied to all Member States of UK.

**Declaration of Conformity**

Hereby, LEXON declares that the product Balloon Dog Speaker – LX-JK-BDS-A complies with the regulations listed above.
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at:
https://www.lexon-design.com/media/documents/doc_ukca/LX-JK-BDSA.pdf

**Bluetooth® Specifications**

Transmitter power：2.99 dBm(for EU/UK only)
TX/RX Frequency Range: 2402-2480MHz

**UNITED STATES – FCC STATEMENT**
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

**Modification Warning**
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Interference Information (Class B Digital Device)**
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and receiver.
· Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

**RF Exposure Statement**
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**CANADA – IC COMPLIANCE STATEMENT**
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**RF Exposure Statement**
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



REGULATORY *Information*

**Déclaration d'exposition aux RF :**
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

대한민국 (KCC)
본 제품은 「전파법」의 관련 요구사항을 준수합니다.

日本 (TELEC)
本製品は日本の電波法の要件に適合しています。 R 220-J10567

ประเทศไทย (NBTC)
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. (NBTC) สำหรับอุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุ

台灣 (NCC)
取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
台灣 rohs 標示 : http://rohs.pezcrown.com

هذا الجهاز يمتثل لمتطلبات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA).
الإمارات العربية المتحدة (TDRA).

**Support**

**EN** For any questions regarding compliance or product information, please contact: **support@lexon-design.com**
**FR** Pour toute question relative à la conformité ou au produit, veuillez contacter : **support@lexon-design.com**
**DE** Bei Fragen zur Konformität oder zu Produktinformationen wenden Sie sich bitte an: **support@lexon-design.com**
**ES** Para cualquier pregunta sobre el cumplimiento o la información del producto, póngase en contacto con: **support@lexon-design.com**
**IT** Per qualsiasi domanda sulla conformità o informazioni sul prodotto, contattare: **support@lexon-design.com**
**PT** Para quaisquer dúvidas sobre conformidade ou informações do produto, entre em contacto com: **support@lexon-design.com**
**NL** Voor vragen over conformiteit of productinformatie kunt u contact opnemen met: **support@lexon-design.com**
**PL** W przypadku pytań dotyczących zgodności lub informacji o produkcie prosimy o kontakt: **support@lexon-design.com**
**JP** 適合性または製品情報に関するご質問は、以下までお問い合わせください。 **support@lexon-design.com**
**KR** 제품 적합성 또는 제품 정보에 대한 문의는 다음으로 연락해 주십시오. **support@lexon-design.com**
**ZH** 如有关于合规性或产品信息的任何问题，请联系： **support@lexon-design.com**
**TH** หากมีคำถามเกี่ยวกับความสอดคล้องหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ: **support@lexon-design.com**
**AR** لأي استفسارات بخصوص المطابقة أو معلومات المنتج، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني support@lexon-design.com

Bluetooth CE FC UKCA R 220-J10567

All trademarks, logos and brand names are the property of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.

# LEXON × JEFF KOONS



## 2026
## *Limited Edition*

**LEXON** 125 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris - France
lexon-design.com | @lexondesign