90 mm

240 mm

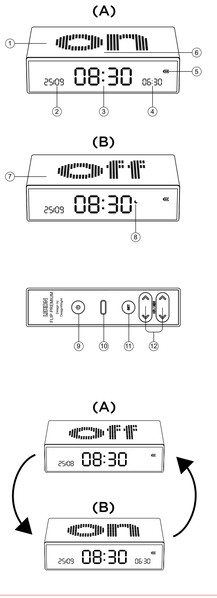


# ENGLISH

**IN THE BOX**
1x FLIP PREMIUM 1x USB-C charging cable 1x User manual

**OVERVIEW**
1. Clock & Alarm mode – ON sign flows up
2. Date (DD/MM or MMDD format)
3. Alarm time left
4. Alarm time
5. Battery status
6. Snooze
7. Clock mode only – OFF sign flows up
8. Night mode
9. Power ON/OFF key
10. USB-C port
11. SET key
12. HR & MIN keys: Hour/Minutes and Settings adjustment

**OPERATIONS**
**Important note:** Flip Premium has a built-in battery that allows it to operate without being constantly plugged in. When not plugged in, the LED display automatically switches ON when you touch the top surface, tap on your bedside table or when it detects noise.
The LED display switches OFF after 30 seconds and then dims for 15 seconds before entering standby mode. Flip premium can be permanently plugged in with a 5V USB power adapter. When plugged in, the LED display stays ON permanently.

**First use**
1. Press and hold the **POWER** key for 3 seconds to turn ON Flip Premium.
2. Press the **HR** or **MIN** keys to select the time format (12H / 24 H). Press **SET** per confirmation.
3. Press the **HR** or **MIN** keys to set the time. Press **SET** to confirm.
4. Press the **HR** or **MIN** keys to set the date. Press **SET** to confirm.
5. Press the **HR** and **MIN** keys to toggle between alarm rings. Press **SET** to confirm.
6. Press the **HR** and **MIN** keys to set the volume. Press **SET** to confirm.

**Alarm time adjustment**
1. Position your Flip Premium with the ON sign facing up (8).
2. Press the **HR** or **MIN** keys at any time to set the alarm time.

**Alarm time settings**
1. Position your Flip Premium with the ON sign facing up (8).
2. Short Press the **SET** key to see the alarm time. Press **SET** to confirm.
3. Press the **HR** and **MIN** keys to toggle between alarm rings. Press **SET** to confirm.
4. Press the **HR** and **MIN** keys to set the volume. Press **SET** to confirm.

To disable the alarm, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up. The preset Alarm will ring again on the following day.
You can also stop the alarm by pressing any button on the back of your device.

**Other settings**
1. Short Press the **SET** key to enter the settings interface.
2. Short Press the **SET** key to toggle among the following settings:
   - Time format
   - Time
   - Date
   - Screen brightness

In the Time format interface, press the **HR** or **MIN** to switch between 12H and 24H. Press the **SET** to confirm.
In the Time interface, press the **HR** or **MIN** keys to set the time. Press the **SET** to confirm.
In the Date interface, press the **HR** and **MIN** keys to set the date. Press the **SET** to confirm.
In the Screen Brightness interface, press the **HR** or **MIN** keys to set the screen brightness level.
Press **SET** key to confirm.

**Snooze**
To snooze the alarm, simply tap on the top of your alarm clock. The alarm will sound again after 5 minutes.
To stop the snooze, simply flip your device to the opposite side with the "OFF" sign facing up.
To set the alarm for the next day, flip your device to the opposite side with the "ON" sign facing up.

**Backlight**
At night, tap on the top of your alarm clock or gently tap on your bedside table (thanks to its noise & vibration sensor) to light up the screen.

**Night mode**
Only works when the alarm clock is plugged in.
To deactivate night mode, press and hold SET key. When the night mode is enabled, a moon icon remains on screen. The alarm clock goes into night mode from 10:00PM to 8:00AM.

**Lock system**
Flip Premium has a lock mode that can be used while travelling to disable the alarm, turn off the light and save time. When the lock mode is ON, the LED display "---".
Press the **SET** key three times.

**Reset**
Press and hold the **SET** key and any **HR** or **MIN** keys simultaneously to reset the device.
After resetting the device, it will return to the initial mode. Follow First set up steps to set it again.

**CHARGING**
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Flip Premium.
2. Plug the USB-A end into a USB power adapter, computer or any 5V power charger.
3. A fully charged battery provides 8 hours.
Note: When the battery is low, the battery icon will keep flashing until the device completely runs out of power.

**SAFETY INFORMATION**
Read carefully before use. The safety and operating instructions should be retained for future reference. Power Sources: The device should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
Water and Moisture: The device should not be used near water.
Heat: The device should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.

**PRODUCT SPECIFICATIONS**
**Dimensions:** 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
**Weight:** 64 Gr / 155 g
**Material:** ABS / Aluminium / PC
**Battery capacity:** 2000 mAh
**Battery voltage:** 3.7V
**Battery life:** Up to 8 months
**Charging time:** 4h
**Charging system:** USB Type-C
**Input:** DC 5V
**Frequency band:** 32.768 kHz
**International warranty:** 1 year

# FRANÇAIS

**DANS LA BOITE**
1x FLIP PREMIUM 1x Câble de charge USB-C 1x Manuel d'utilisation

**VUE D'ENSEMBLE**
1. Mode Horloge & Alarme - Le signe ON est orienté vers le haut (8)
2. Date (format JJ/MM ou MM.JJ)
3. Heure (format 12h ou 24h)
4. Heure d'alarme
5. État de la batterie
6. Répétition de l'alarme
7. Mode Horloge uniquement - Le signe OFF est orienté vers le haut (8)
8. Mode nuit activé
9. Touche MARCHE/ARRÊT
10. Port USB-C
11. Touche de réglage (SET)
12. Touches HR et MIN : Réglages des heures/minutes et quotidiennes

**OPÉRATIONS**
**Note importante :** Le Flip Premium est équipé d'une batterie intégrée qui lui permet de fonctionner sans être constamment branché. Lorsqu'il n'est pas branché, l'affichage LED s'allume automatiquement lorsque vous touchez la surface supérieure, tapez sur votre table de chevet ou lorsque vous faites du bruit.
Le réveil-horloge s'éteint après quelques secondes puis s'atténue pendant 15 secondes avant d'entrer en mode veille. Le Flip Premium peut être branché en permanence avec un adaptateur secteur USB 5V. Lorsqu'il est branché, l'affichage LED reste allumé en permanence.

**Première configuration**
1. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour allumer le Flip Premium.
2. Appuyez sur les boutons **HR** ou **MIN** pour sélectionner le format horaire (12h / 24h). Appuyez sur **SET** pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons **HR** ou **MIN** pour régler l'heure. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
4. Appuyez sur les boutons **HR** ou **MIN** pour régler la date. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
5. Appuyez sur les boutons **HR** et **MIN** pour basculer entre les sonneries d'alarme. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
6. Appuyez sur les boutons **HR** et **MIN** pour régler le volume. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

**Ajustement de l'heure d'alarme**
1. Placez votre Flip Premium avec le signe ON orienté vers le haut (8).
2. Appuyez sur les boutons **HR** ou **MIN** à tout moment pour régler l'heure de l'alarme.

**Réglages de l'alarme**
1. Placez votre Flip Premium avec le signe ON orienté vers le haut (8).
2. Appuyez sur le bouton **SET** pour voir l'heure de l'alarme. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons **HR** et **MIN** pour basculer entre les sonneries d'alarme. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
4. Appuyez sur les boutons **HR** et **MIN** pour régler le volume. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

Pour désactiver l'alarme, il suffit de retourner votre appareil du côté opposé avec le signe OFF orienté vers le haut. L'alarme préréglée sonnera le lendemain.
Vous pouvez également arrêter l'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche à l'arrière de votre appareil.

**Autres réglages**
1. Appuyez brièvement sur le bouton **SET** pour entrer dans l'interface des réglages.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **SET** pour basculer parmi les parametres suivants :
   - Format de l'heure
   - Heure
   - Date
   - Luminosité de l'écran

Dans l'interface du format de l'heure, appuyez sur les boutons **HR** ou **MIN** pour régler le format de l'heure. Dans l'interface de l'heure, appuyez sur les boutons **HR** ou **MIN** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
Appuyez sur **HR** et **MIN** pour régler la date. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
Appuyez sur **HR** et **MIN** pour régler le niveau de luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

**Répétition de l'alarme**
Pour répéter l'alarme, il suffit de tapoter sur le dessus de votre réveil. L'alarme sonnera à nouveau après 5 minutes.
Pour arrêter la répétition, retournez simplement votre appareil du côté opposé avec le signe "OFF" orienté vers le haut.

**Rétroéclairage**
Le soir, tapotez sur le dessus de votre réveil ou tapotez légèrement sur votre table de chevet (grâce à son capteur de bruit et de vibrations) pour allumer l'écran.

**Mode nuit**
Ne fonctionne que lorsque le réveil est branché.
Pour désactiver/activer le mode nuit, appuyez et maintenez enfoncée le bouton SET. Lorsque le mode nuit est activé, une icône de lune reste à l'écran. Le réveil-horloge passe en mode nuit de 22h à 8h.

**Système de verrouillage**
Le Flip Premium dispose d'un mode de verrouillage qui peut être utilisé en voyage pour désactiver l'alarme, éteindre la lumière et économiser la batterie. Lorsque le système de verrouillage est activé, l'affichage LED indique "---".
Appuyez trois fois sur le bouton **SET**.

**Réinitialisation**
Appuyez et maintenez enfoncées le bouton **SET** et l'une des touches **HR** ou **MIN** simultanément pour réinitialiser l'appareil. Après la réinitialisation de l'appareil, il revient au mode initial. Suivez les étapes de la première configuration pour configurer à nouveau le réveil.

**CHARGEMENT**
1. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de chargement du Flip Premium.
2. Branchez l'extrémité USB-A dans l'adaptateur USB, ordinateur ou chargeur secteur 5V DC.
Une charge complète prend environ 4 heures.
Remarque: Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie clignotera jusqu'à ce que l'appareil soit complètement déchargé.

**INFORMATIONS DE SECURITE**
Conservez les instructions - Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence future. Sources d'alimentation - Cet appareil ne doit être relié à une source d'alimentation extérieure du type décrit dans les instructions de fonctionnement ou tel que marqué sur l'appareil.
Eau et humidité - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau.
Chaleur - L'appareil doit être placé à l'écart de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.

**SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**
**Dimensions :** 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
**Poids :** 155 g
**Matériaux :** ABS / Aluminium / PC
**Capacité de la batterie :** 2000 mAh
**Tension de la batterie :** 3.7 V
**Autonomie de la batterie :** Jusqu'à 8 mois
**Temps de charge :** 4 heures
**Système de charge :** USB Type-C
**Entrée :** DC 5V
**Bande de fréquence :** 32.768 kHz
**Garantie internationale :** 1 an

# DEUTSCH

**LIEFERUMFANG**
1x FLIP PREMIUM 1x USB-C-Ladekabel 1x Bedienungsanleitung

**ÜBERSICHT**
1. Klok & alarmmodus - (Sichtbare ontkoppeling geeft aan)
2. Datum (TT/MM oder MM/TT-Format)
3. Zeit (12/24-Stunden-Format)
4. Alarmzeit
5. Batteriestatus
6. Stummer
7. Nur Uhrenmodus - OFF-Anken omhoog (8)
8. Nachtmodus aan
9. Strom AAN/UIT-Knop
10. USB-C-Anschluss
11. SET-Taste
12. HR und MIN Tasten: Uren/Minuten en (anders) instellingen

**BEDIENING**
**Belangrijke opmerking:** Flip Premium heeft een ingebouwde batterij die het mogelijk maakt te werken zonder voortdurend te worden aangesloten op het lichtnet. Wanneer deze niet aangesloten op het lichtnet zijn, zal de LED-display automatisch AAN wanneer u de bovenkant van het apparaat aanraakt, op uw nachtkastje blit of wanneer het geluid detecteert.
Het LED-aftelprogramma blijft gedurende 5 seconden AAN en dimt vervolgens gedurende 15 seconden voordat het in de standby-modus overgaat. Flip Premium kan daarnaast ook permanent aangesloten zijn op een USB-stroomadapter 5V. Als de Flip Premium aangesloten is, blijft de LED-display permanent AAN.

**Eerste installatie**
1. Houd de **POWER**-toets 3 seconden ingedrukt om de Flip Premium AAN te zetten.
2. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toets om het tijdformaat (12u / 24u) te selecteren. Druk op **SET** om te bevestigen.
3. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toets om de tijd te instellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
4. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toets om de datum te instellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
5. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om te schakelen tussen de alarmgeluiden. Druk op **SET** om te bevestigen.
6. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toets om het volume te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.

**Alarmtijd aanpassen**
1. Plaats de Flip Premium met het AAN-teken naar boven (8).
2. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toets om wekkertijd tijdelijk om de alarmtijd in te stellen.

**Alarmtijdinstellingen**
1. Plaats de Flip Premium met het AAN-teken naar boven (8).
2. Druk op de **SET**-toets om de alarmtijd te zien. Druk op **SET** om te bevestigen.
3. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om de alarmtijd in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
4. Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om het volume in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.

Om de wekfunctie uit te schakelen, draait u uw klok om met het OFF-symbool omhoog. De ingestelde wekktijd zal nu volgende dag opnieuw klinken.
Om alarm te stoppen, drukt u op de knop op de achterkant van uw apparaat in de duisternis.

**Overige instellingen**
1. Druk kort op de **SET**-toets om de instellingenmenu's te openen.
2. Druk kort op de **SET**-toets om de volgende instellingen te schakelen:
   - Tijdformaat
   - Tijd
   - Datum
   - Helderheid scherm

Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om het tijdformaat in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om de tijd in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om de datum in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
Druk op de **"HR"** of **"MIN"** toetsen om de schermhelderheid in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.

**Dutjes**
Om de wekker op sluimeren te zetten, tik u gewoon op de bovenkant van uw wekker. Het alarm zal opnieuw gaan na 5 minuten.
Om de sluimerfunctie te stoppen, draait u uw apparaat naar de andere kant met het "UIT"-teken naar boven.
Om de wekker voor de volgende dag in te stellen, zet u uw apparaat om de andere kant met de "AAN"-teken naar boven.

**Achtergrondverlichting**
Tik 's nachts op de bovenkant van uw wekker of tik zachtjes op uw nachtkastje (dankzij de gebruik en trillingssensor) om het scherm op te laten lichten.

**Nachtmodus**
Werkt alleen als de wekker op de stroomvoeding is aangesloten.
Houd de SET-toets ingedrukt om de nachtmodus te deactiveren. Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, blijft er een maanpictogram op het scherm. De wekker gaat in de nachtmodus van 22:00 tot 8:00.

**Vergrendelsysteem**
Flip Premium heeft een vergrendelsysteem die bijdrens het reizen kan worden gebruikt om het alarm uit te schakelen, het licht uit te zetten en tijd te besparen. Wanneer de vergrendeling aan is, geeft de LED-display "---" aan.
Druk drie keer op de **SET**-toets.

**Reset**
Houd de **SET**-toets en een **"HR"**- of **"MIN"**-toets gelijktijdig ingedrukt om het apparaat te resetten.
Na het resetten van het apparaat keert het terug naar de beginstand. Volg de stappen van de Eerste installatie om het apparaat opnieuw te resetten.

**OPLADEN**
1. Stop de meegeleverde USB Type-C-kabel in de oplaspoort van de Flip Premium.
2. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een computer of een geïsoleerstroomlader van 5 V.
Een volledige oplading duurt 4 uur.
Let op: Als de batterij bijna leeg is tijdt het batterij-icoon knipperen totdat het apparaat helemaal leeg is.

**VEILIGHEIDSINFORMATIE**
Bewaar de instructies. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
Stroomvoorzieningen: Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening van het type dat wordt beschreven in de bedieningsinstructies of zoals gemarkeerd op het apparaat.
Water en vocht: Het apparaat mag niet in de buurt van water worden gebruikt.
Warmte: Het apparaat moet op afstand van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarming, kachels of andere apparaten die warmte produceren, worden geplaatst.

**PRODUCTSPECIFICATIES**
**Afmetingen:** 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
**Gewicht:** 64 Gr / 155 g
**Materiaal:** ABS / Aluminium / PC
**Batterijcapaciteit:** 2000 mAh
**Batterijspanning:** 3.7 V
**Batterijgebruiksduur:** Maximaal 8 maanden
**Oplaadtijd:** 4 u
**Laadsysteem:** USB Type-C
**Input:** DC 5V
**Frequentieband:** 32.768 kHz
**Internationale garantie:** 1 jaar

# NEDERLANDS

**IN DE DOOS**
1x FLIP PREMIUM 1x USB-C laadkabel 1x gebruikershandleiding

**OVERZICHT**
1. Klok & alarmmodus - (Sticken omhoog geeft AA)
2. Datum (DD/MM of MM/DD format)
3. Tijd (12- of 24-uurs format)
4. Alarmtijd
5. Batterijstatus
6. Sluimeren
7. Alleen klokmodus - OFF-teken omhoog (8)
8. Nachtmodus aan
9. Stroom AAN/UIT knop
10. USB-C-poort
11. SET-toets
12. HR en MIN tasten: Uren/minuten en (anders) instellingen

**FUNDIONAMENTO**
**Belangrijke opmerking:** Flip Premium diepste d una batteria integrata che gli consente di funzionare senza essere continuamente collegato a una fonte di alimentazione. Quando non è collegato, il display LED si accende automaticamente quando si tocca la superficie superiore, si tocca il comodino o quando il dispositivo rileva il rumore. La retroilluminazione LED si attiverà per 3 secondi, per poi attenuarsi per 15 secondi prima di entrare in modalità standby. Flip Premium può essere anche anche collegato in modo permanente a un adattatore secondario USB 5V. Quando è collegato, il display LED si illuminerà in modo permanente.

**Prima impostazione**
1. Tenere premuto il pulsante **POWER** per 3 secondi per accendere Flip Premium.
2. Premere i tasti **HR** o **MIN** per selezionare il formato dell'ora (12/24 ore). Premere **SET** per confermare.
3. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare l'ora. Premere **SET** per confermare.
4. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare la data. Premere **SET** per confermare.
5. Premere i tasti **HR** e **MIN** per passare da una suoneria di allarme all'altra. Premere **SET** per confermare.
6. Premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il volume. Premere **SET** per confermare.

**Impostazione dell'ora della sveglia**
1. Posizionare Flip Premium con il segno ON rivolto verso l'alto (8).
2. Premere i tasti **HR** o **MIN** in qualsiasi momento per impostare l'ora della sveglia.

**Impostazioni dell'ora della sveglia**
1. Posizionare Flip Premium con il segno ON rivolto verso l'alto (8).
2. Premere il tasto **SET** per accedere all'ora della sveglia. Premere **SET** per confermare.
3. Premere i tasti **HR** o **MIN** per passare da una suoneria di allarme all'altra. Premere **SET** per confermare.
4. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare il volume. Premere **SET** per confermare.

Per disattivare l'allarme, basta capovolgere il dispositivo dal lato opposto con il segno "OFF" rivolto verso il basso. Il suono della sveglia impostata suonerà di nuovo il giorno seguente.
È possibile fermare la sveglia premendo qualsiasi tasto sul retro del dispositivo.

**Altre impostazioni**
1. Premere brevemente il tasto **SET** per accedere all'interfaccia delle impostazioni.
2. Premere brevemente il tasto **SET** per accedere alle seguenti impostazioni:
   - Formato ora
   - Formato data
   - Ora
   - Luminosità dello schermo

Nell'interfaccia del formato ora, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il formato dell'ora. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia Ora, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare l'ora. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia Data, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare la data. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia Luminosità dello schermo, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il livello di luminosità dello schermo. Premere **SET** per confermare.

**Pisopor**
Per pisolopizzare la sveglia, è sufficiente toccare la parte superiore della sveglia. La sveglia suonerà di nuovo dopo 5 minuti.
Per interrompere la funzione snooze, è sufficiente girare il dispositivo sul lato opposto con il segno "OFF" rivolto verso l'alto.
Per pisopizzare la sveglia per il giorno dopo, girare il dispositivo sul lato opposto con il segno "ON" rivolto verso l'alto.

**Retroilluminazione**
Tocca la cima, tocca la parte superiore della sveglia o toccare delicatamente il comodino (grazie al sensore di vibrazione e rumore) per accendere lo schermo.

**Modalità notte**
Funziona solo quando la sveglia è collegata alla corrente.
Per disattivare la modalità notte, premere e tenere il tasto SET ona volta. Quando la modalità notte è attiva, sullo schermo rimane l'icona della luna. La sveglia passa in modalità notte dalle 22:00 alle 8:00.

**Sistema di blocco**
Flip Premium dispone di una modalità di blocco che può essere utilizzata durante i viaggi per disattivare la sveglia e spegnere la luce. Quando la modalità di blocco è ON, il display LED "---".
Premere il tasto **SET** tre volte.

**Ripristino**
Tenere premuti contemporaneamente il tasto **SET** e i tasti **HR** e **MIN** per ripristinare il dispositivo.
Dopo il ripristino, il dispositivo torna alla modalità iniziale. Seguire la procedura di prima impostazione per impostarlo di nuovo.

**RICARICA**
1. Collegare il cavo USB Type-C fornito alla porta di ricarica di Flip Premium.
2. Collegare la parte finale del cavo USB a qualsiasi computer o caricatore DC 5V.
La carica completa dura circa 4 ore.
Nota: Quando la batteria ha un livello di carica basso, l'icona della batteria lampeggerà fino a quando la carica del dispositivo non sarà completamente esaurita.

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA**
Conservare le istruzioni - Le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso devono essere conservate per future consultazioni. Fonti di alimentazione: il dispositivo deve essere collegato solo a un tipo di alimentazione elettrica descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.
Acqua e umidità: il dispositivo non deve essere usato vicino all'acqua.
Calore: il dispositivo deve essere tenuto lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.

**SPECIFICHE DI PRODOTTO**
**Dimensioni:** 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
**Peso:** 64 Gr / 155 g
**Materiale:** ABS / Alluminio / PC
**Batteria della capacità:** 2000 mAh
**Voltaggio della batteria:** 3.7V
**Durata della batteria:** Fino a 8 mesi
**Tempo di ricarica:** 4 ore
**Sistema di ricarica:** USB Type-C
**Entrata:** DC 5V
**Banda di frequenza:** 32.768 kHz
**Garanzia internazionale:** 1 anno

# ITALIANO

**CONTENUTO DELLA SCATOLA**
1x FLIP PREMIUM 1x cavo di ricarica USB-C 1x Manuale d'uso

**DESCRIZIONE**
1. Modalità sveglia e orologio - il simbolo ON si muove verso l'alto (8)
2. Data (formato GG/MM o MM/GG)
3. Ora (formato 12 ore o 24 ore)
4. Ora della sveglia
5. Stato della batteria
6. Posponi
7. Solo modalità orologio - OFF sul lato superiore (8)
8. Modalità notturna ON
9. Tasto Alimentazione ON/ OFF
10. Porta USB Type-C
11. Tasto SET
12. Tasti HR e MIN: Ore/Minuti e Impostazioni

**FUNZIONAMENTO**
**Importante:** Flip Premium dispone di una batteria integrata che gli consente di funzionare senza essere continuamente collegato a una fonte di alimentazione. Quando non è collegato, il display LED si accende automaticamente quando si tocca la superficie superiore, si tocca il comodino o quando il dispositivo rileva il rumore. La retroilluminazione LED si attiverà per 3 secondi, per poi attenuarsi per 15 secondi prima di entrare in modalità standby. Flip Premium può essere anche anche collegato in modo permanente a un adattatore secondario USB 5V. Quando è collegato, il display LED si illuminerà in modo permanente.

**Primo configurazione**
1. Tenere premuto il pulsante POWER per 3 secondi per accendere Flip Premium.
2. Premere i tasti **HR** o **MIN** per selezionare il formato dell'ora (12/24 ore). Premere **SET** per confermare.
3. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare l'ora. Premere **SET** per confermare.
4. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare la data. Premere **SET** per confermare.
5. Premere i tasti **HR** e **MIN** per passare da una suoneria di allarme all'altra. Premere **SET** per confermare.
6. Premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il volume. Premere **SET** per confermare.

**Regolazione dell'ora della sveglia**
1. Posizione Flip Premium con il segno ON rivolto verso l'alto (8).
2. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare l'ora della sveglia.

**Configurazione dei tasti**
1. Premere brevemente il tasto **SET** per accedere all'interfaccia delle impostazioni.
2. Premere brevemente il tasto **SET** per attivare le seguenti impostazioni:
   - Formato ora
   - Ora
   - Data
   - Luminosità dello schermo

Nell'interfaccia del formato ora, premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare il formato dell'ora. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia Ora, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare l'ora. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia Data, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare la data. Premere **SET** per confermare.
Nell'interfaccia Luminosità dello schermo, premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare il livello di luminosità dello schermo.
Premere **SET** per confermare.

**Posponi**
Per posticipare la sveglia, è sufficiente toccare la parte superiore della sveglia. La sveglia suonerà di nuovo dopo 5 minuti.
Per interrompere la funzione snooze, è sufficiente girare il dispositivo sul lato opposto con il segno "OFF" rivolto verso l'alto.
Per posticipare la sveglia per il giorno dopo, girare il dispositivo sul lato opposto con il segno "ON" rivolto verso l'alto.

**Retroilluminazione**
Tocca la cima, tocca la parte superiore della sveglia o toccare delicatamente il comodino (grazie al sensore di vibrazione e rumore) per accendere lo schermo.

**Modalità notte**
Funziona solo quando la sveglia è collegata alla corrente.
Per disattivare la modalità notte, premere e tenere il tasto SET ona volta. Quando la modalità notte è attiva, sullo schermo rimane l'icona della luna. La sveglia passa in modalità notte dalle 22:00 alle 8:00.

**Sistema di blocco**
Flip Premium dispone di una modalità di blocco che può essere utilizzata durante i viaggi per disattivare la sveglia e spegnere la luce. Quando la modalità di blocco è ON, il display LED "---".
Premere il tasto **SET** tre volte.

**Ripristino**
Mantenere premuto il tasto **SET** e qualsiasi due tasti **HR** e **MIN** em simultaneo per resetar o dispositivo.
Após o reset, o dispositivo volta para o modo inicial. Siga os passos da Primeira configuração para configurar novamente o dispositivo.

**CARREGAMENTO**
1. Ligue o cabo USB Tipo-C fornecido à porta de carregamento do Flip Premium.
2. Ligue a extremidade USB do cabo a qualquer computador ou a qualquer carregador de alimentação CC de 5 V.
Uma carga completa dura 4 horas para um carregamento completo.
Note: quando a bateria está fraca, o ícone da bateria continua a piscar até que o dispositivo fique completamente sem energia.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**
Guarde as instruções - As instruções de segurança e de funcionamento devem ser mantidas para futura referência.
Fontes de alimentação: o dispositivo deve ser ligado a uma fonte de alimentação apenas do tipo descrito nas instruções de funcionamento ou assinalado no aparelho.
Água e humidade: o dispositivo não deve ser utilizado perto de água.
Calor: o dispositivo deve ficar longe de fontes de calor, tais como radiadores, aquecimento central, fogões ou outros aparelhos que produzam calor.

**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**
**Dimensões:** 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
**Peso:** 64 Gr/155 g
**Material:** ABS / Alumínio / PC
**Capacidade da bateria:** 2000 mAh
**Tensão da bateria:** 3.7 V
**Duração da bateria:** 8 meses
**Tempo de carregamento:** 4h
**Sistema de carregamento:** USB tipo C
**Entrada:** DC 5V
**Banda de frequência:** 32.768 kHz
**Garantia internacional:** 1 ano

# ESPAÑOL

**CONTENIDO DE LA CAJA**
1x FLIP PREMIUM 1x cable de carga USB de tipo C 1x Manual de uso

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**
1. Modo de reloj y alarma: (Inscripción ON marca arriba (8)
2. Fecha (formato DD/MM o MM/DD)
3. Hora (formato de 12 o 24 horas)
4. Hora de alarma
5. Estado de la batería
6. Repetición de la alarma
7. Modo de reloj solo: (inscripción OFF hacia arriba (8)
8. Modo nocturno activado
9. Botón de encendido/apagado
10. Puerto USB de tipo C
11. Tecla SET
12. Teclas HR y MIN: ajuste de horas/minutos y otros ajustes

**FUNCIONAMIENTO**
**Importante:** Flip Premium cuenta con una batería integrada que permite usarlo sin necesidad de que esté enchufado. Cuando no está enchufado, la pantalla LED se encenderá automáticamente cuando el usuario toca la superficie superior del dispositivo o la mesita de noche o cuando el dispositivo detecta un ruido.
La retroiluminación LED parpadeará durante 3 segundos y luego se atenuará durante 15 segundos antes de pasar al modo de espera. Flip Premium puede estar enchufado de manera permanente a través de un adaptador de corriente USB de 5 V. Cuando está enchufado, la pantalla LED permanecerá encendida de forma constante.

**Primera configuración**
1. Mantenga presionada la tecla **LIGA/DESLIGAR** alrededor durante 3 segundos para LIGAR a Flip Premium.
2. Pulse las teclas **HR** y **MIN** para seleccionar el formato de la hora (12 h / 24 h). Pulse **SET** para confirmar.
3. Pulse las teclas **HR** y **MIN** para ajustar la hora. Pulse **SET** para confirmar.
4. Pulse las teclas **HR** y **MIN** para ajustar la fecha. Pulse **SET** para confirmar.
5. Pulse las teclas **HR** y **MIN** para alternar entre tonos de alarma. Pulse **SET** para confirmar.
6. Pulse las teclas **HR** y **MIN** para definir el volumen. Pulse **SET** para confirmar.

**Ajuste de la hora de alarma**
1. Posicione el reloj Flip Premium con el signo ON mirando hacia arriba (8).
2. Pulse las teclas **HR** o **MIN** en cualquier momento para establecer la hora de la alarma.

**Configuración de la hora de alarma**
1. Posicione el reloj Flip Premium con el signo ON mirando hacia arriba (8).
2. Pulse el botón **SET** para entrar en la interfaz de configuración de la alarma.
3. Pulse las teclas **HR** y **MIN** para alternar entre tonos de alarma. Pulse el botón **SET** para confirmar.
4. Pulse las teclas **HR** y **MIN** para cambiar el volumen de la alarma. Pulse el botón **SET** para confirmar.

Para desactivar el despertador, simplemente coloque el dispositivo de forma que la parte con la inscripción OFF quede mirando hacia arriba. La alarma preestablecida volverá a sonar al día siguiente.
También puede detener la alarma pulsando cualquier botón de la parte posterior del dispositivo.

**Otros ajustes**
1. Pulse brevemente el botón **SET** para entrar en la interfaz de configuración.
2. Pulse brevemente el botón **SET** para alternar entre los ajustes siguientes:
   - Formato de hora
   - Hora
   - Fecha
   - Brillo de la pantalla

En la interfaz de formato de hora, pulse los botones **HR** o **MIN** para establecer el formato de hora. Pulse el botón **SET** para confirmar.
En la interfaz Tiempo, pulse los botones **HR** o **MIN** para establecer la hora. Pulse el botón **SET** para confirmar.
En la interfaz Fecha, pulse las teclas **HR** y **MIN** para establecer la fecha. Pulse el botón **SET** para confirmar.
En la interfaz de brillo de la pantalla, pulse las teclas **HR** o **MIN** para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
Pulse el botón **SET** para confirmar.

**Repetición de la alarma**
Para establecer la repetición de la alarma, toque la parte superior del despertador. La alarma volverá a sonar a los 5 minutos.
Para detener la repetición de la alarma, voltee el dispositivo hacia el lado opuesto, de forma que la parte con la inscripción OFF quede mirando hacia arriba.
Para establecer la alarma para el día siguiente, voltee el dispositivo hacia el lado opuesto, de forma que la parte con la inscripción ON quede mirando hacia arriba.

**Retroiluminación**
Durante la noche, toque la parte superior del despertador o golpee ligeramente la parte superior de la mesita de noche para que se ilumine la pantalla (gracias al sensor de ruido y vibraciones).

**Modo nocturno**
sólo funciona cuando está enchufado el reloj despertador.
Para desactivar el modo nocturno, mantenga presionada el botón SET. Cuando el modo nocturno está activado, la pantalla mostrará el icono de luna y el despertador funciona en modo nocturno desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana.

**Bloqueo del sistema**
El Flip Premium tiene un modo de bloqueo que se puede utilizar cuando viaja para desactivar la alarma y apagar la luz. Cuando el modo de bloqueo está activado, el indicador LED muestra "---".
Pulse el botón **SET** tres veces.

**Restablecimiento**
Mantenga presionada el botón **SET** y cualquier dos teclas **HR** y **MIN** em simultáneo para reparar o dispositivo.
Após o reset, o dispositivo volta para o modo inicial. Siga os passos da Primeira configuração para configurar novamente o dispositivo.

**CARGA**
1. Conecte el cable USB de tipo C suministrado al puerto de carga de Flip Premium.
2. Conecte el extremo USB del cable a cualquier ordenador o a cualquier cargador de corriente continua de 5 V.
Para cargar por completo la batería se necesitan unas 4 horas.
Nota: Cuando quede poca batería, el icono de batería parpadeará hasta que el dispositivo se descargue por completo.

**INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD**
Guarde las instrucciones: se deben guardar las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para futuras consultas. Fuentes de alimentación: el dispositivo debe conectarse a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
Agua y humedad: el dispositivo no debe utilizarse cerca del agua.
Calor: el dispositivo debe estar alejado de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que generan calor.

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**
**Dimensiones:** 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
**Peso:** 64 Gr/155 g
**Materiales:** ABS / Aluminio / PC
**Capacidad de la batería:** 2000 mAh
**Voltaje de la batería:** 3.7V
**Duración de la batería:** Hasta 8 meses
**Duración de carga:** 4 horas
**Sistema de carga:** USB de tipo C
**Entrada:** DC 5 V
**Banda de frecuencia:** 32.768 kHz
**Garant